Montageanleitung Farblaschen FLS

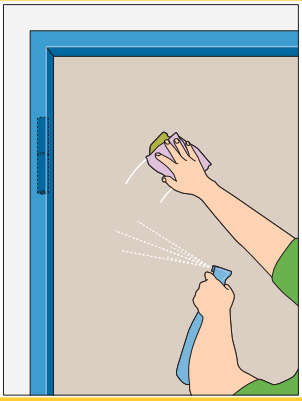

Schritt 1:
Die zu beklebende Fläche muß trocken, staub- und fettfrei sein. Am besten reinigen Sie den Untergrund mit Reiniger und einem fusselfreiem Tuch.

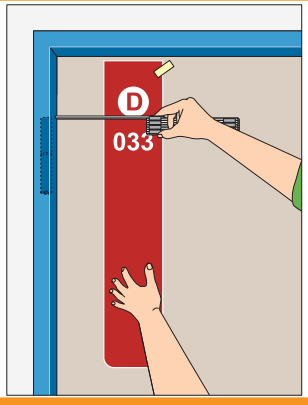

Schritt 2:
Die Farblasche 15cm vom Türrand der Scharnierseite und 5mm vomoberen Rand positionieren und mit Klebestreifen fixieren.

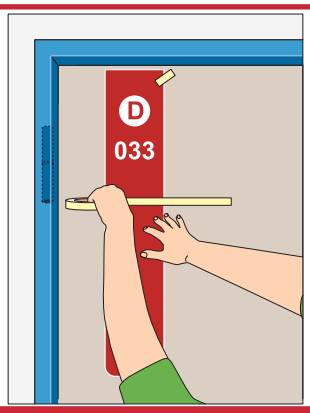

Schritt 3:
Die Farblasche im Mittelbereich mit Klebestreifen fixieren

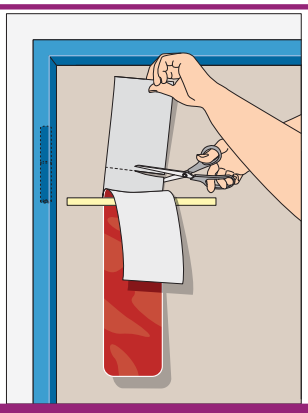

Schritt 4:
Trägermaterial oberhald des Klebestreifens von der Folie abziehen und abschneiden.

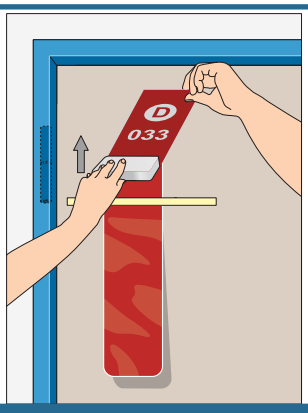

Schritt 5:
Folie mit Rakel oder Walze von der Mitte nach oben aufstreichen.

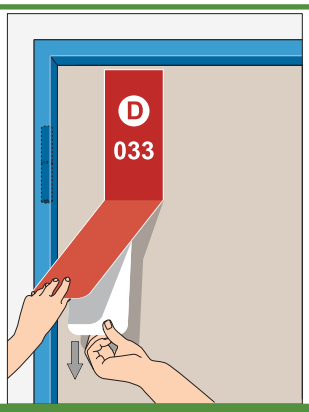

Schritt 6:
Klebeband entfernen und das restliche Trägermaterial abziehen. Unteren Teil der Lasche aufkleben.

Schritt 7:
Folie mit Rakel oder Walze von derMitte nach unten aufstreichen. Eventuell entstandene Blasen können mit einer feinen Nadel aufgestochen werden

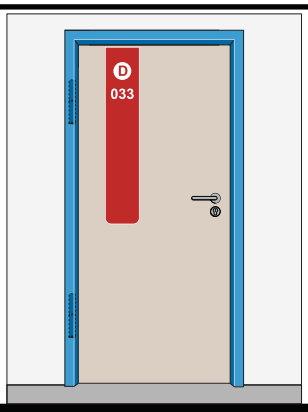

Schritt 8:
Die Farbleitsystem-fertige Tür.